


STABLE SET V-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!

ОЧИСТИТЬ ПРОФИЛЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

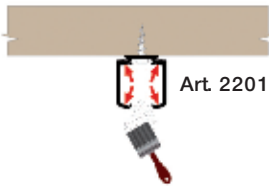

ВЫРОВНЯТЬ ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО



Вес полотна - до 100кг
Толщина двери - 35-60мм
Ширина двери - от 760мм

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЕЙ

4201

4286

4286

2299

4286

2266

4204/41


4201

4202


4202/50

ВНИМАНИЕ

КРЕПЕЖ СТОПОРА ДОВОДЧИКА




1 ПРИКРЕПИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ (К ПОТОЛКУ ИЛИ СТЕНЕ)

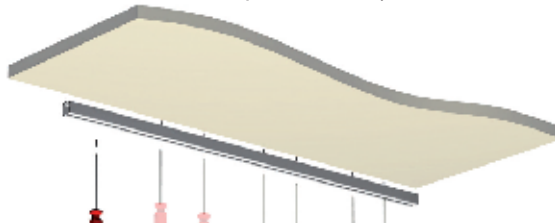


2

ЗАВЕСТИ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ДОВОДЧИК С РОЛИКАМИ

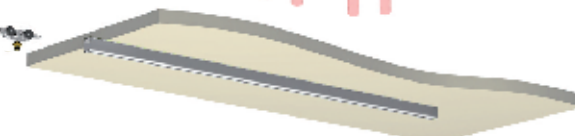

3

ЗАВЕСТИ В ПРОФИЛЬ АКТИВАТОРЫ ДОВОДЧИКА И ЗАКРЕПИТЬ ИХ




4 УСТАНОВИТЬ СТОПОР-ДЕМПФЕРЫ




5

ЗАКРЕПИТЬ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

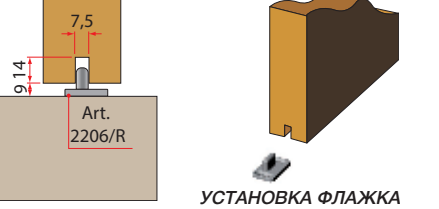

УСТАНОВКА ФЛАЖКА

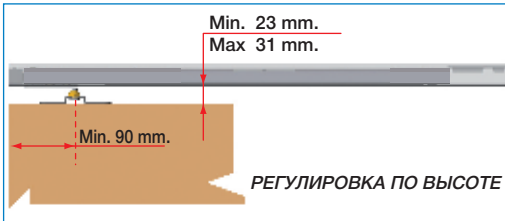

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

ОБЩАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ

