


Узел I (увел.)

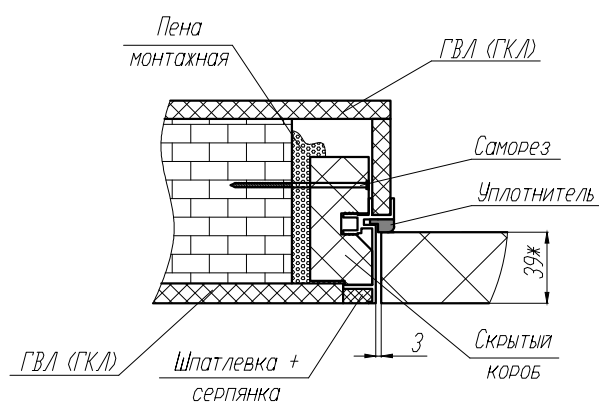

!!! Перед отделкой (покраской, наклейкой обоев) необходимо произвести шлифовку поверхности полотна шлифовальной губкой Р320.

Рис. 1. Скрытый дверной блок